

SONORA

ISTRUZIONI DI POSA

RIVESTIMENTO MURALE FONOASSORBENTE

INSTALLATION INSTRUCTIONS

SOUND-ABSORBING WALLCOVERING

MONTAGEANLEITUNGEN

SCHALLABSORBIERENDE WANDVERKLEIDUNG

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

REVESTIMIENTO MURAL FONOABSORBENT

INSTRUCTIONS DE POSE

REVÊTEMENT MURAL ABSORBANT LE BRUIT



INSTABILELAB®
WALLCOVERING - TEXTILE - CARPETS

PRODOTTO FORNITO / PRODUCTS SUPPLIED:



COLLA / GLUE TEXRECO

SONORA

ITA	4
ENG	6
DEU	8
ESP	10
FRA	12

PARATO FONOASSORBENTE

1

ASSICURARSI CHE ALL'INTERNO DEL PACCO SIA PRESENTE TUTTO IL MATERIALE PER LA POSA (TELI, COLLA TEXRECO*, FOGLIO DI MONTAGGIO) E MUNIRSI DELL'ATTREZZATURA NECESSARIA (vedi foto A). CONSIGLIAMO DI MUNIRSI DI UNA LIVELLA (LASER O MANUALE) PER UN CORRETTO POSIZIONAMENTO DEI PARATI.

2

ASSICURARSI CHE LA PARETE SIA IDONEA PER IL RIVESTIMENTO (vedi foto B).

LA PARETE DOVRÀ PRESENTARSI **LISCIA**, SENZA CREPE, PRIMA DI UMIDITÀ, SENZA TRACCE DI INFILTRAZIONI O UMIDITÀ DI RISALITA. EVENTUALI CREPE O LIEVI INFILTRAZIONI DEVONO ESSERE TRATTATE PREVENTIVAMENTE.

3

ATTENZIONE: PER LA POSA DEL PARATO FONOASSORBENTE È NECESSARIO CHE LA TEMPERATURA SIA COMPRESA TRA I 10° E I 38°.

A



*COLLA INCLUSA

B



IMPORTANTE! SE LA PARETE PRESENTA DIFETTI EVIDENTI, GROSSE INFILTRAZIONI DI ACQUA O TRACCE EVIDENTI DI MUFFA, **VI SCONSIGLIAMO DI PROCEDERE CON L'APPLICAZIONE** FINO A QUANDO LA PARETE NON SARÀ STATA RISANATA CON GLI APPOSITI PRODOTTI PER L'EDILIZIA.

SI CONSIGLIA COMUNQUE DI AFFIDARSI AD UN INSTALLATORE PROFESSIONISTA ESPERTO CHE VALUTERÀ L'INTERVENTO DI POSA.

IMPORTANTE! INSTABILELAB NON SI RITIENE RESPONSABILE DI PROBLEMATICHE DOVUTE ALL'INSTALLAZIONE DEI PROPRI PARATI PER NONCURANZA O ERRORI FATTI DURANTE LA FASE DI MONTAGGIO. SARÀ CURA DELL'INSTALLATORE O DEL CLIENTE SEGNALARE TEMPESTIVAMENTE A INSTABILELAB, LA MANCANZA DI MATERIALE ALL'INTERNO DEL PACCO, DIFETTI DEL PARATO O ERRORI DI STAMPA.

INSTABILELAB SI RISERVA DI MODIFICARE O INTEGRARE LE ISTRUZIONI DI POSA IN QUALSIASI MOMENTO, SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO.

4

PRIMA DI INIZIARE

UTILIZZO DI COLLA TEXRECO: IL PRODOTTO È PRONTO ALL'USO, SE NECESSARIO DILUIRE CON 5-10% DI ACQUA PULITA. **CONSUMO:** 400 G/MQ. LASCIARE ASCIUGARE PER ALMENO 48 ORE.

4.1

PRIMA DI INIZIARE, PRENDERE IL FOGLIO CON LO SCHEMA DI MONTAGGIO E SEGNARE CON UNA MATITA SULLA PARETE LE VARIE FASCE IN LARGHEZZA, VERIFICANDONE LA MESSA A PIOMBO. [1] [2]
ATTENZIONE: nella misurazione in larghezza del primo rotolo calcolare l'abbondanza laterale che solitamente viene già aggiunta in conferma d'ordine.

5

POSA DEI TELI

SI CONSIGLIA DI INIZIARE CON IL MONTAGGIO DAL 2° TELO, PER UNA MIGLIORE GESTIONE DI EVENTUALI FUORISQUADRA DELLA PARETE.

STENDERE UN'ABBONDANTE STRATO DI COLLA SULLA PARETE SOLO NELLA SEZIONE DI POSA CORRISPONDENTE, CON UN RULLO A PELO MEDIO, CREANDO UN ABBONDANTE STRATO. [3]

5.1

ACCOSTARE CON ATTENZIONE I TELI, IN MODO CHE SIANO BEN ALLINEATI, NON SOVRAPPosti E CHE SEGUANO IL DISEGNO DELLA GRAFICA SCELTA. STENDERE IL TELO IN MODO CHE ADERISCA BENE ALLA PARETE ACCOMPAGNANDOLO CON UNA SPATOLA DA TAPPEZZIERE IN PLASTICA. [4] [5]

5.2

ASSICURARSI CHE IL TELO SIA BEN APPLICATO NEI BORDI E CHE NON CI SIANO BOLLE O PARTI NON BEN INCOLLATE.


6

RIMOZIONE DELLE ECCEDENZE

RIFILARE L'ABBONDANZA DEL TELO CON UN TAGLIERINO BEN AFFILATO, AIUTANDOSI CON LA SPATOLA. PROCEDERE CON LA STESSA MODALITÀ PER TUTTI I RESTANTI TELI, **ASSICURANDOSI DI SEGUIRE OGNI SINGOLO PASSAGGIO.** [6]

6.1

TAMPONARE I TELI CON UN PANNO, INUMIDITO CON ACQUA PULITA. SOPRATTUTTO IN CORRISPONDENZA DELLE GIUNTURE, IN MODO DA RIMUOVERE ECCESSI O RESIDUI DI COLLA.

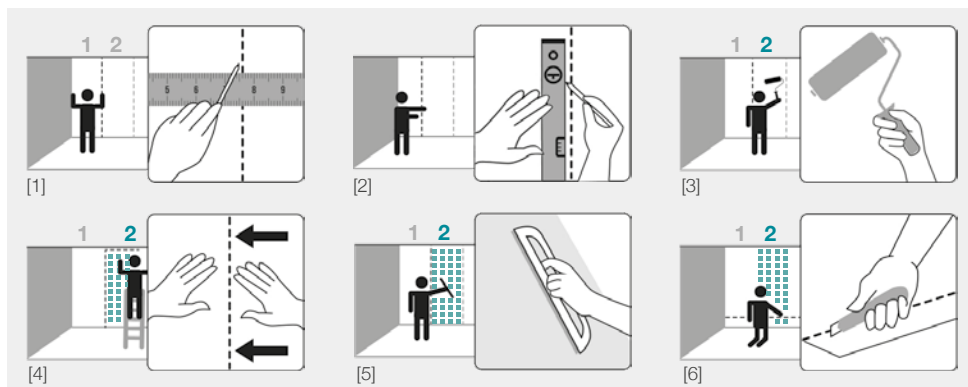

SOUND-ABSORBING WALLCOVERING

MANDATORY CONDITIONS FOR THE INSTALLATION OF WALLPAPERS

1

MAKE SURE THAT THE PACKAGE CONTAINS ALL THE MATERIAL REQUIRED FOR INSTALLATION (ROLLS, TEXRECO GLUE*, INSTALLATION SCHEME) AND GET THE NECESSARY EQUIPMENT (see picture A). WE RECOMMEND THAT YOU HAVE A SPIRIT LEVEL (LASER OR MANUAL) FOR CORRECT POSITIONING OF THE WALLPAPER.

2

ENSURE THAT THE WALL IS SUITABLE FOR THE WALLCOVERING (see picture B).

THE WALL MUST BE **SMOOTH**, WITHOUT CRACKS, WITHOUT MOISTURE, WITH NO TRACES OF SEEPAGE OR RISING DAMP. ANY CRACKS OR SLIGHT INFILTRATIONS MUST BE TREATED BEFOREHAND.

3

WARNING: FOR THE INSTALLATION OF THE SOUND-ABSORBING WALLPAPER, TEMPERATURE MUST BE BETWEEN 10° AND 38°.

A



*GLUE INCLUDED

B



IMPORTANT! IF THE WALL HAS EVIDENT DEFECTS, LARGE WATER INFILTRATIONS OR EVIDENT TRACES OF MOULD, **WE ADVISE AGAINST PROCEEDING WITH THE INSTALLATION** UNTIL THE WALL HAS BEEN RECOVERED WITH THE APPROPRIATE BUILDING PRODUCTS.

IN ANY CASE, WE RECOMMEND THAT YOU ENGAGE THE SERVICES OF AN EXPERIENCED PROFESSIONAL INSTALLER WHO WILL ASSESS THE INSTALLATION WORK.

IMPORTANT! INSTABILELAB WILL NOT BE HELD RESPONSIBLE FOR PROBLEMS CAUSED BY THE INSTALLATION OF ITS WALLPAPERS DUE TO CARELESSNESS OR MISTAKES MADE DURING THE INSTALLATION PROCESS. IT WILL BE THE INSTALLER'S OR CUSTOMER'S RESPONSIBILITY TO PROMPTLY REPORT TO INSTABILELAB ANY MISSING MATERIAL IN THE PACKAGE, WALLPAPER DEFECTS OR PRINTING ERRORS.

INSTABILELAB RESERVES THE RIGHT TO CHANGE OR INTEGRATE THE INSTALLATION INSTRUCTIONS AT ANY TIME, WITHOUT PRIOR NOTICE.

4

BEFORE STARTING

USE OF TEXRECO GLUE: THE PRODUCT IS READY TO USE, IF NECESSARY DILUTE WITH 5-10% CLEAN WATER. **CONSUMPTION:** 400 G/SQ.M. LET IT DRY FOR AT LEAST 48 HOURS.

4.1

BEFORE STARTING, TAKE **THE INSTALLATION SCHEME SHEET** AND MARK THE VARIOUS ROLL WIDTHS ON THE WALL WITH A PENCIL, CHECKING THE PLUMB. [1] [2]

ATTENTION: when measuring the width of the first roll calculate the lateral excess, which is usually already added in the order confirmation.

5

WALLPAPER LAYING

IT IS RECOMMENDED TO START INSTALLATION FROM THE 2ND ROLL, FOR BETTER MANAGEMENT OF POSSIBLE IRREGULARITIES OF THE WALL.

APPLY A COPIOUS COAT OF GLUE ON THE WALL ONLY IN THE CORRESPONDING SECTOR, WITH A MEDIUM-PILE ROLLER [3]

5.1

LAY THE ROLLS CAREFULLY, SO THAT THEY ARE WELL ALIGNED, NOT OVERLAPPING AND THAT THEY FOLLOW THE DESIGN OF THE CHOSEN GRAPHIC. LAY THE ROLL SO THAT IT ADHERES WELL TO THE WALL, USING A PLASTIC WALLCOVERING SMOOTHING TOOL. [4] [5]

5.2

MAKE SURE THAT THE ROLL IS WELL FIXED ON THE EDGES AND THAT THERE ARE NO BUBBLES OR NOT WELL GLUED PARTS.

6


REMOVING EXCESS

TRIM OFF THE EXCESS OF THE ROLL WITH A SHARP CUTTER, USING THE WALLPAPER SMOOTHER AS A STRAIGHTEDGE.

DO THE SAME FOR ALL REMAINING ROLLS, **MAKING SURE TO FOLLOW EACH STEP**. [6]

6.1

DAB THE ROLLS WITH A CLOTH DAMPENED WITH CLEAN WATER, ESPECIALLY IN THE JOINTS, TO REMOVE EXCESS OR RESIDUAL GLUE.

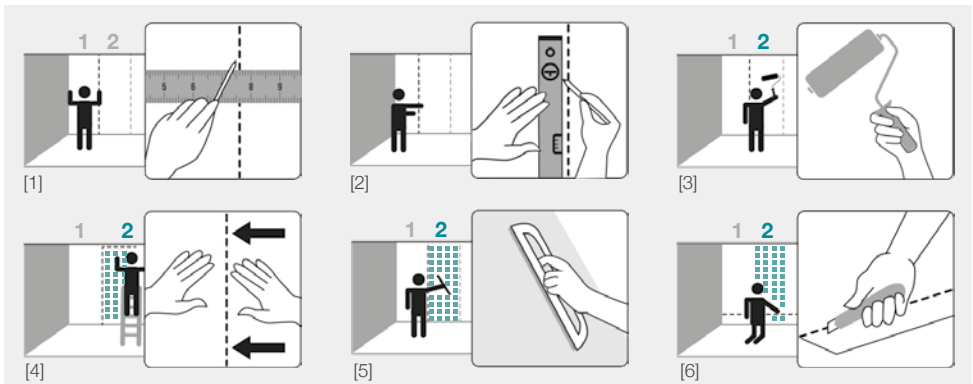

SCHALLABSORBIERENDE TAPETE

OBLIGATORISCHE BEDINGUNGEN FÜR DIE TAPEZIERUNG

1

ÜBERPRÜFEN SIE, OB SIE IM PAKET DAS GESAMTE MATERIAL HABEN, DAS ZUR MONTAGE BENÖTIGT WIRD (BÄNDERN, TEXRECO-KLEBER*, MONTAGEBLATT) UND OB SIE DIE NOTWENDIGEN UTENSILIEN DABEIHABEN (siehe Foto A).

WIR EMPFEHLEN, EIN NIVELLIERINSTRUMENT (LASER ODER MANUELL) FÜR DIE KORREKTE POSITIONIERUNG DER WÄNDE ZU BENUTZEN.

2

STELLEN SIE SICHER, DASS DIE WAND FÜR DIE VERKLEIDUNG GEEIGNET IST (siehe Foto B).

DIE WAND MUSS **GLATT** SEIN UND FREI VON RISSEN, FEUCHTGKEIT SPUREN, VON SICKERWASSER ODER AUFSTIEGENDER FEUCHTIGKEIT. EVENTUELLE RISSE ODER LEICHTE INFILTRATIONEN MÜSSEN VORHER BEHANDELT WERDEN.

3

ACHTUNG: DIE TEMPERATUR MUSS ZWISCHEN 10° UND 38° LIEGEN, UM DIE SCHALLABSORBIERENDE TAPETE INSTALLIEREN ZU KÖNNEN.

A



*INKL. PRODUKTE

B



WICHTIG! WENN DIE MAUER OFFENSICHTLICHE DEFEKTE, GROSSE WASSERINFILTRATIONEN ODER SCHIMMELSPUREN HAT, **EMPFEHLEN WIR, NICHT MIT DER INSTALLATION FORTZUFAHREN**, BEVOR DIE MAUER NICHT MIT DEN ENTSPRECHENDEN BAUPRODUKTEN SANIERT WURDE.

IN JEDEM FALL EMPFEHLEN WIR IHNEN, EINEN QUALIFIZIERTEN INSTALLATEUR ZU KONSULTIEREN, DER DIE APPLIKATION ÜBERPRÜFT.

WICHTIG! INSTABILELAB KANN NICHT FÜR PROBLEME VERANTWORTLICH GEMACHT WERDEN, DIE BEI DER INSTALLATION DER TAPETEN AUFGRUND VON UNACHTSAMKEIT ODER FEHLERN WÄHREND DER INSTALLATIONSPHASE ENTSTEHEN. DER INSTALLATEUR ODER DER KUNDE IST DAFÜR VERANTWORTLICH, INSTABILELAB SOFORT ÜBER FEHLENDES MATERIAL IN DER VERPACKUNG, TAPETENFEHLER ODER DRUCKFEHLER ZU INFORMIEREN. INSTABILELAB KANN JEDERZEIT UND OHNE VORHERIGE MITTEILUNG ÄNDERUNGEN ODER ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN IN DER MONTAGEANLEITUNG ANGEBEN.

4

VOR DEM START

ANWENDUNG VON TEXRECO-KLEBER: DAS PRODUKT IST GEBRAUCHSFERTIG, WENN NÖTIG VERDÜNNEN SIE ES MIT 5-10% SAUBEREM WASSER. **VERBRAUCH:** 400 G/MQ. FÜR MINDESTENS 48 STUNDEN TROCKNEN LASSEN.

4.1

BEVOR SIE BEGINNEN, NEHMEN SIE **DAS MONTAGEBLATT** UND MARKIEREN SIE DIE VERSCHIEDENEN BÄNDER IN DER BREITE MIT EINEM BLEISTIFT AN DER WAND UND ÜBERPRÜFEN SIE DAS DIE LOTRECHT SIND. [1] [2]

ACHTUNG: bei der Messung der Breite des ersten Bandes das Übermaß seitlich einkalkulieren, das in der Regel bereits in der Auftragsbestätigung angegeben ist.

5

MONTAGE

ES IST RATSAM, MIT DER INSTALLATION VON DEM 2. BAND AUS ZU BEGINNEN, UM DIE UNGLEICHMÄSSIGKEIT DER WAND BESTMÖGLICH AUSGLEICHEN ZU KÖNNEN.

VERTEILEN SIE EINE GROSSZÜGIGE KLEBERSCHICHT AUF DER WAND NUR IN DEM ENTSPRECHENDEN VERLEGEBEREICH, INDEM SIE EINE MITTELHAARIGE ROLLE BENUTZEN. [3]

5.1

PLATZIEREN SIE DIE BÄNDERN NEBENEINANDER, SO DASS SIE RICHTIG POSITIONIERT SIND, SICH NICHT ÜBERLAPPEN UND DEM DESIGN DER GEWÄHLTEN GRAFIK FOLGEN. PLATZIEREN SIE DIE BÄNDERN SO, DASS SIE GUT AN DER WAND KLEBEN, UND FIXIEREN SIE SIE MIT EINEM PLASTISCHEN KUNSTOFFSPACHTEL. [4] [5]

5.2

ACHTEN SIE DARAUF, DASS DAS BAND AN DEN KANTEN GUT VERKLEBT IST UND DASS ES KEINE BLASEN ODER TEILE GIBT, DIE NICHT RICHTIG GEKLEBT SIND.


6

ENTFERNUNG DER ÜBERSCHÜSSE

SCHNEIDEN SIE DAS ÜBERMASS MIT EINEM GUT GESCHÄRFTEN CUTTER UND EINEM SPACHTEL AB. GEHEN SIE MIT DEN RESTLICHEN BÄNDERN AUF DIE GLEICHE WEISE VOR UND ACHTEN SIE DARAUF, **DASS SIE JEDEN SCHRITT BEACHTEN.** [6]

6.1

TUPFEN SIE DIE BÄNDERN MIT EINEM GEFEUCHTEN TUCH, MIT SAUBEREM WASSER AB, INSBESONDERE IM FUGENBEREICH, UM ÜBERSCHÜSSIGEN KLEBER ODER KLEBERRESTE ZU ENTFERNEN.

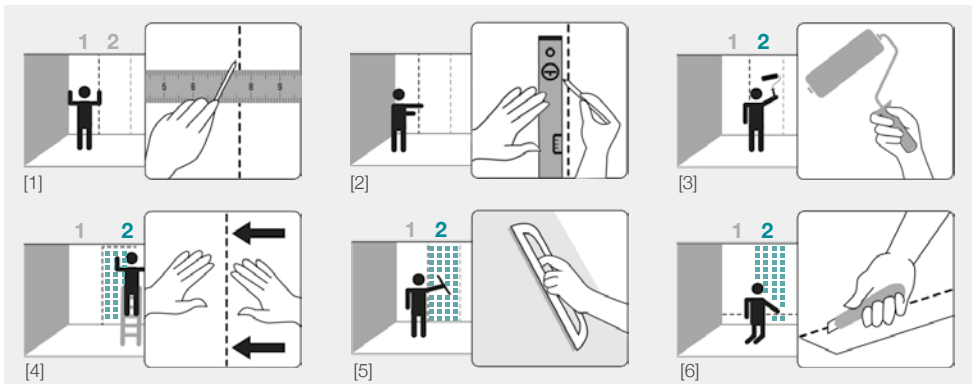

PAPEL PINTADO FONOABSORBENTE

CONDICIONES OBLIGATORIAS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS PAPELES PINTADOS

1

COMPROBAR QUE EL PAQUETE CONTenga TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN (PAPEL, COLA TEXRECO*, HOJA DE INSTALACIÓN) Y EQUIPARSE CON EL MATERIAL NECESARIO (ver foto A). RECOMENDAMOS QUE DISPONGA DE UN NIVEL DE BURBUJA (LÁSER O MANUAL) PARA EL CORRECTO POSICIONAMIENTO DE LOS PAPELES PINTADOS.

2

COMPROBAR QUE LA PARED SEA ADECUADA PARA LA INSTALACIÓN (ver foto B).

LA PARED DEBE SER **LISA**, SIN GRIETAS, SIN HUMEDAD, SIN RASTROS DE INFILTRACIONES O HUMEDAD DE SUBIDA. CUALQUIER GRIETA O LIGERA INFILTRACIÓN DEBE TRATARSE PREVIAMENTE.

3

ATENCIÓN: PARA LA INSTALACIÓN DEL PAPEL PINTADO FONOABSORBENTE, LA TEMPERATURA DEBE ESTAR COMPRENDIDA ENTRE 10° Y 38°.

A



*COLA INCLUIDA

B



¡CUIDADO! SI LA PARED PRESENTA DEFECTOS EVIDENTES, GRANDES INFILTRACIONES DE AGUA O RASTROS EVIDENTES DE MOHO, **DESACONSEJAMOS PROCEDER A LA APLICACIÓN** HASTA QUE LA PARED HAYA SIDO RESTAURADA CON LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN ADECUADOS.

EN CUALQUIER CASO, LE RECOMENDAMOS QUE SE PONGA EN CONTACTO CON UN INSTALADOR PROFESIONAL EXPERTO QUE EVALUARÁ LA APLICACIÓN.

¡IMPORTANTE! INSTABILELAB NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS PROBLEMAS CAUSADOS POR LA INSTALACIÓN DE SUS PAPELES PINTADOS DEBIDO A NEGLIGENCIAS O ERRORES COMETIDOS DURANTE LA FASE DE INSTALACIÓN. SERÁ RESPONSABILIDAD DEL INSTALADOR O DEL CLIENTE INFORMAR RÁPIDAMENTE A INSTABILELAB DE CUALQUIER FALTA DE MATERIAL EN EL PAQUETE, DEFECTOS EN EL PAPEL PINTADO O ERRORES DE IMPRESIÓN. INSTABILELAB SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR O COMPLETAR LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO, SIN PREVIO AVISO.

4

ANTES DE EMPEZAR

USO DE LA COLA TEXRECO: EL PRODUCTO ESTÁ LISTO PARA USAR, SI ES NECESARIO DILUIR CON 5-10% DE AGUA LIMPIA. **CONSUMO:** 400 G/M². DEJAR SECAR MÍNIMO 48 HORAS..

4.1

ANTES DE EMPEZAR, VER **LA HOJA CON EL ESQUEMA DE MONTAJE** Y MARCAR CON UN LÁPIZ EN LA PARED LA ANCHURA DE CADA TIRA DE PAPEL, COMPROBANDO QUE SEAN A PLOMO. [1] [2]

ATENCIÓN: al medir la anchura del primer rollo, calcular la abundancia lateral, que normalmente ya está añadida en la confirmación del pedido.

5

COLOCACIÓN DE LAS TIRAS

ES ACONSEJABLE COMENZAR CON LA INSTALACIÓN A PARTIR DE LA 2ª TIRA, PARA UNA MEJOR GESTIÓN DE CUALQUIER IRREGULARIDAD DE LA PARED.

DISTRIBUIR UNA CAPA ABUNDANTE DE COLA SOBRE LA PARED SÓLO EN LA SECCIÓN DE COLOCACIÓN CORRESPONDIENTE, UTILIZANDO UN RODILLO DE PELO MEDIO. [3]

5.1

COLOCAR CON CUIDADO LAS TIRAS DE MANERA QUE SE ALINEEN BIEN, NO SE SUPERPONGAN Y SIGAN EL DISEÑO LA GRÁFICA ELEGIDA. COLOCAR LA TIRA DE FORMA QUE SE ADHIERA BIEN A LA PARED, ACOMPAÑÁNDOLA CON UNA ESPÁTULA DE PLÁSTICO DE TAPICERO. [4] [5]

5.2

ASEGURARSE QUE LA TIRA SEA BIEN COLOCADA EN LOS BORDES Y QUE NO HAY BURBUJAS NI PARTES NO BIEN PEGADAS.

6


ELIMINACIÓN DE LOS EXCEDENTES

RECORTAR EL EXCESO DE LA TIRA CON UN CÚTER AFILADO, AYUDÁNDOSE CON LA ESPÁTULA.

PROCEDER DE LA MISMA MANERA PARA TODAS LAS RESTANTES TIRAS, **ASEGURÁNDOSE DE SEGUIR CADA PASO.** [6]

6.1

TAPONAR LAS TIRAS CON UN PAÑO HUMEDECIDO CON AGUA LIMPIA. ESPECIALMENTE EN LAS JUNTAS, PARA ELIMINAR EL EXCESO O LOS RESIDUOS DE COLA.

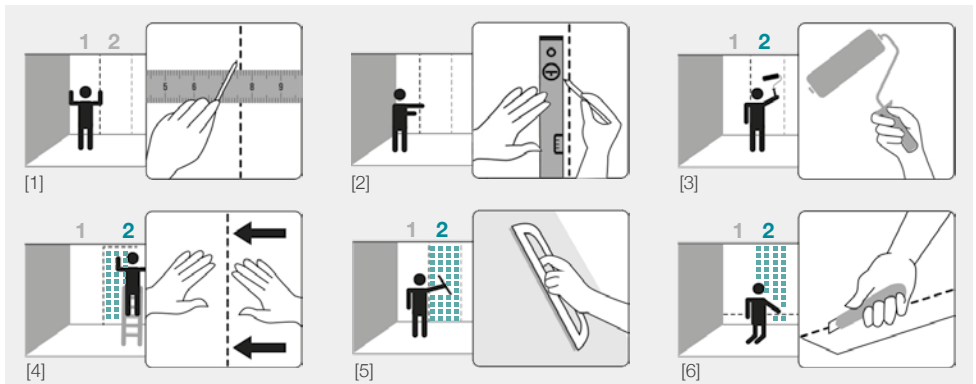

PAPIER PEINT ACOUSTIQUE

CONDITIONS OBLIGATOIRES POUR LA POSE DES PAPIERS PEINTS

1

ASSUREZ-VOUS QUE LE COLIS CONTIENT TOUT LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE À L'INSTALLATION (LÉS, COLLE TEXRECO*, SCHÉMA D'INSTALLATION) ET D'ÊTRE ÉQUIPÉ DU MATÉRIEL NÉCESSAIRE (voir fig. A). NOUS RECOMMANDONS L'UTILISATION D'UN NIVEAU À BULLE (LASER OU MANUEL) POUR UN POSITIONNEMENT CORRECT DU PAPIER PEINT.

2

ASSUREZ-VOUS QUE LE MUR EST ADAPTÉ AU REVÊTEMENT MURAL (voir fig. B).

LE MUR DOIT ÊTRE **LISSE**, SANS FISSURES, DÉPOURVUE DE L'HUMIDITÉ, SANS TRACES D'INFILTRATIONS OU DE REMONTÉES D'HUMIDITÉ. LES ÉVENTUELLES FISSURES OU LÉGÈRES INFILTRATIONS DOIVENT ÊTRE TRAITÉES AUPARAVANT.

3

ATTENTION: POUR LA POSE DU PAPIER PEINT ACOUSTIQUE IL EST NÉCESSAIRE QUE LA TEMPÉRATURE SOIT COMPRISE ENTRE 10° ET 38°

A



*COLLE INCLUS DANS L'EMBALLAGE

B



IMPORTANT! SI LE MUR PRÉSENTE DES DÉFAUTS ÉVIDENTS, DES INFILTRATIONS D'EAU IMPORTANTES OU DES TRACES ÉVIDENTES DE MOISSURE, **NOUS VOUS CONSEILLONS DE NE PAS PROCÉDER À L'INSTALLATION** TANT QUE LE MUR N'A PAS ÉTÉ ASSAINI À L'AIDE DES PRODUITS DE CONSTRUCTION APPROPRIÉS.

EN TOUT CAS, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE FAIRE APPEL AUX SERVICES D'UN INSTALLATEUR PROFESSIONNEL EXPÉRIMENTÉ QUI ÉVALUERA L'INSTALLATION.

IMPORTANT! INSTABILELAB NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DES PROBLÈMES CAUSÉS PAR LA POSE DE SES PAPIERS PEINTS DUS À DES NÉGLIGENCE OU À DES ERREURS COMMISES PENDANT LES TRAVAUX D'INSTALLATION. C'EST À L'INSTALLATEUR OU AU CLIENT QU'IL INCOMBE DE SIGNALER RAPIDEMENT À INSTABILELAB TOUT MATÉRIEL MANQUANT DANS LE COLIS, TOUT DÉFAUT DE PAPIER PEINT OU TOUTE ERREUR D'IMPRESSION. INSTABILELAB SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER OU DE COMPLÉTER LES INSTRUCTIONS DE POSE À TOUT MOMENT, SANS PRÉAVIS.

4

AVANT DE COMMENCER

UTILISATION DE LA COLLE TEXRECO: LE PRODUIT EST PRÊT À L'EMPLOI, SI NÉCESSAIRE DILUER AVEC 5-10% D'EAU PROPRE. **CONSOMMATION:** 400 G/M². LAISSEZ SÉCHER PENDANT AU MOINS 48 HEURES.

4.1

AVANT DE COMMENCER, PRENEZ LE **SCHÉMA DE MONTAGE** ET MARQUEZ AVEC UN CRAYON SUR LE MUR LES DIFFÉRENTES LARGEURS DES ROULEAUX, EN VÉRIFIANT L'APLOMB. [1] [2]

ATTENTION: lors de la mesure de la largeur du premier rouleau, il faut calculer les marges latérales, qui sont généralement déjà ajoutées lors de la confirmation de la commande.

5

POSE DU PAPIER PEINT

IL EST CONSEILLÉ DE COMMENCER LA POSE À PARTIR DU 2ÈME LÉ, POUR UNE MEILLEURE GESTION DES ÉVENTUELS FAUX-APLOMBES DU MUR.

APPLIQUEZ UNE COUCHE ABONDANTE DE COLLE SUR LE MUR UNIQUEMENT DANS LE SECTEUR CORRESPONDANT, AVEC UN ROULEAU À POIL MOYEN. [3]

5.1

POSEZ LES ROULEAUX SOIGNEUSEMENT, DE MANIÈRE À CE QU'ILS SOIENT BIEN ALIGNÉS, QU'ILS NE SE CHEVAUCHENT PAS ET QU'ILS SUIVENT LE MOTIF DU GRAPHISME CHOISI. POSEZ LE LÉ DE MANIÈRE À CE QU'IL ADHÈRE BIEN AU MUR, À L'AIDE D'UNE SPATULE À MAROUFLER EN PLASTIQUE. [4] [5]

5.2

ASSUREZ-VOUS QUE LE LÉ EST BIEN POSÉ SUR LES BORDS ET QU'IL N'Y A PAS DE BULLES OU DE PARTIES MAL COLLÉES.


6

ÉLIMINATION DES EXCÉDENTS

COUPEZ L'EXCÉDENT DU ROULEAU À L'AIDE D'UN CUTTER BIEN AIGUISÉ, EN UTILISANT LA SPATULE COMME GUIDE. PROCÉDEZ DE LA MÊME FAÇON POUR TOUS LES ROULEAUX QUI RESTENT, **EN S'ASSURANT DE SUIVRE CHAQUE ÉTAPE.** [6]

6.1

TAMPONNEZ LES LÉS AVEC UN CHIFFON HUMIDIFIÉ AVEC DE L'EAU PROPRE, SURTOUT AU NIVEAU DES RACCORDS, AFIN D'ÉLIMINER LES EXCÉDENTS OU LES RÉSIDUS DE COLLE.

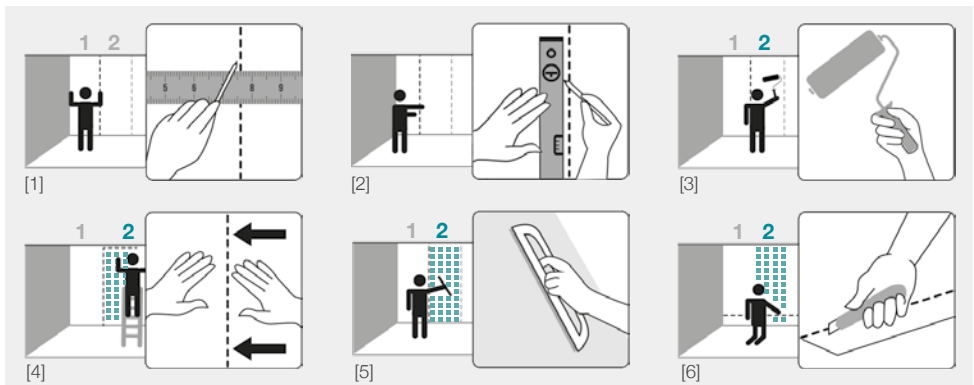

Headquarters: Via Rivale, 59 - 30036 - Santa Maria di Sala - VENEZIA - Italy
The Club: Via Einstein, 8 - 30036 - Santa Maria di Sala - VENEZIA - Italy
Tel.+39 041 5760611 - info@instabilelab.it

www.instabilelab.com



instabilelab.com